










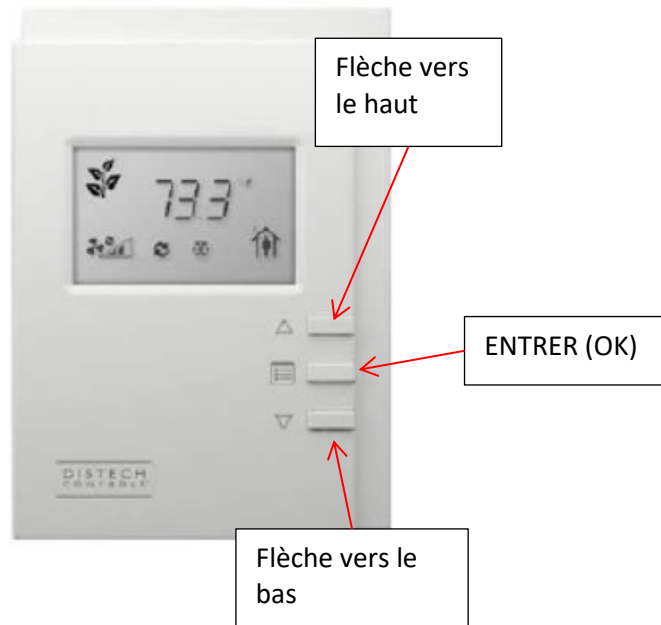

BALANCEMENT AIR

INSTRUCTIONS POUR AUTOMATE



**ATTENTION: NE PAS METTRE LE VARIATEUR
EN MODE MANUEL**



1. Aller à l'écran du thermostat.
2. À partir de l'écran principal, appuyer et maintenir **entrer** pendant 5 sec. 
3. Sur la page **Units**, appuyer sur **entrer** 2 fois jusqu'à **ADV**. 
4. Sur la page **ADV**, appuyer sur la flèche vers le **haut** ou **bas**, jusqu'à **password**.  
5. Presser sur la flèche vers le haut jusqu'à **10050** ensuite appuyer sur **entrer**. 
6. Sur la page **Unit**, appuyer sur **entrer**. 
7. Sur la page **Blower**, appuyer sur la flèche vers le **haut**. 
8. Sur la page **Blower speed options**, appuyer sur **entrer** 3 fois jusqu'à **BLOWER LOW SP HZ**. 
9. Maintenant vous pouvez modifier **BLOWER LOW SP HZ** ensuite **entrer**.
10. Pour revenir à l'écran principal ne pas toucher au bouton pendant 30 secondes.